

Manual de utilizare RF

1. Descarca aplicatia “eWeLink”

Install the APP



Cauta aplicatia “eWeLink” in **APP Store** pentru iOS version sau **Google Play** for Android version.

2. Diagrama



饮水机安装接线示意图



安装便捷 无需布线

只需将WiFi改装件简单串入电路即可



3. Adăugați un dispozitiv

1. Porniti dispozitivul dupa ce ati terminat instalarea.



2. Apasati butonul pentru 7 secunde, pana led-ul verde clipește ca mai jos:

2.1 Pentru conectorii de prima generatie, cand arata statusul imperecherii ledul clipeste odata si se repeta.

2.2 Pentru conectorii a doua generatie, cand arata statusul imperecherii ledul clipeste de 3 ori si se repeta.

Pentru Android selectati metoda de imperechere in concordanta cu clipirea ledului si apasati next.

Pentru iOS, mergeti in telefon -> Setting>WiFi>connect the WiFi incepe cu ITEAD-*****, tastati parola initiala 12345678. Mergeti inapoi in eWeLink, selectati metoda de imperechere si apasati next.

Aplicatia va cauta dispozitivul.



3. Introduceți SSID & password corespunzătoare rețelei WiFi.

3.1 SSID-ul trebuie să fie din litere și/sau cifre.

3.2 Dacă rețeaua nu are parolă, lăsați câmpul gol.

3.3 Momentan eWeLink suportă doar protocol de comunicare 2.4G wifi, protocolul 5G-WiFi nu este suportat.

It takes 3 minutes , please wait...



searching device...

4. Dispozitivul va fi înregistrat în aplicația eWeLink și adăugat la contul tău, durează 1-3 minute.



5. Numiți dispozitivul pentru a finaliza.

6. Dacă dispozitivul este "Offline" în aplicația eWeLink, dispozitivului îi va lua 1 minut să se conecteze la router și server. Când led-ul este aprins, dispozitivul este "Online", dacă eWeLink arată în continuare "Offline", închideți și redeschideți aplicația eWeLink.

433MHz remote control (Sonoff RF module)

1. Sonoff RF poate fi configurat să se imperecheze cu majoritatea controlerelor remote 433MHz. Dacă ledul roșu al dispozitivului clipește când apăsați butonul de la controlerul remote, înseamnă că acest controler poate fi configurat.

2. Imperecherea: Apăsați rapid de 2 ori pe butonul negru al Sonoff RF; ledul roșu clipește odată, apoi apăsați unul din butonurile controlerului remote pentru a configura imperecherea pentru 1/2 secunde.

3. Resetarea: Apăsați rapid de 3 ori pe butonul negru al Sonoff RF; ledul roșu clipește pentru 3 secunde, înseamnă că controlerul remote a fost resetat. Dacă nu puteți imperechea cu succes, încercați mai întâi resetarea.


4. După terminarea imperecherii, puteți adăuga dispozitivul în eWeLink prin apăsarea controlerului remote pentru 5 secunde; ledul verde al dispozitivului va începe să clipească și dispozitivul intră în imperechere.

4. Caracteristici aplicatie eWeLink

1. Controlul WiFi si statusul dispozitivului

Porniti sau opriti prin apasarea iconitei dispozitivului. Statusul dispozitivului va fi afisat simultan pe ecranul interfetei.

2. Partajarea (share) dispozitivului

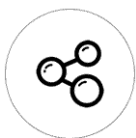

Proprietarul poate partaja dispozitivele cu alte conturi, dar acestea trebuie sa fie active/pornite.

3. Programarea (Timing schedules)



Fiecare dispozitiv suporta max 8 programari simple/repetitive ale timpului. Cronometrele presetate pot lucra chiar si cand reseaua WiFi nu este disponibila, dar dispozitivul trebuie sa fie pornit.

4. Mecanism de securitate

Un dispozitiv un utilizator. Alti utilizatori nu pot adauga dispozitive care sunt deja adaugate.

7. Actualizarea

Se vor detecta automat versiunile noi ale aplicatiei sau firmware-ului. Vă rugăm să actualizați cât mai curând posibil.

5. Probleme si solutii

1. Dispozitivul a fost adaugat cu succes, dar este "Offline".

Raspuns: Noul dispozitiv adaugat are nevoie de 1-2 minute pentru a se conecta la router si internet. Daca se mentine offline pentru un timp mai indelungat, abordati problema dupa status-ul ledului verde:

1.1 Ledul verde clipeste rapid odata si se repeta, inseamna ca dispozitivul nu s-a conectat la router. Motivul poate fi acela ca ati introdus gresit parola WiFi sau ca dispozitivul este foarte departe de router, ceea ce cauzeaza un semnal WiFi slab. Dispozitivul nu poate fi conectat la un router WiFi 5G, doar conexiunea WiFi de 2.4G este ok. Asigurati-va ca routerul nu are restrictii pe MAC.

1.2 Ledul verde clipeste lent odata si se repeta, inseamna ca dispozitivul s-a conectat la router/server dar nu a fost adaugat in lista de dispozitive. Reporniti dispozitivul; daca tot nu functioneaza adaugati dispozitivul inca odata.

1.3 Ledul verde clipeste rapid de 2 ori si se repeta, inseamna ca dispozitivul s-a conectat la router dar nu s-a conectat la server. Asigurati-va ca routerul functioneaza normal.

2. De ce aplicatia nu gaseste dispozitivul in statusul de imperechere ?

Raspuns: Datorita cache-ului telefonului. Inchideti WLAN-ul telefonului si redeschideti-l dupa 1 minut. Simultan opriti dispozitivul daca puteti, si reporniti-l pentru a incerca din nou.

3. Conexiunea WiFi a expirat; ma pot conecta la dispozitivele din retea ? Telefonul poate fi conectat direct la hotspot-ul dispozitivului ?

Raspuns: Normal eWeLink nu suporta LAN sau conexiune directa cu hotspot-ul dispozitivului. Toate dispozitivele trebuiesc conectate la router, astfel incat ele sa poata comunica cu serverul cloud din internet.

4. Ledul verde nu se aprinde, chiar daca dispozitivul este pornit. Se apasa butonul dar dispozitivul nu functioneaza.

Raspuns: Este posibil ca circuitul sa fie intrerupt, trimiteti-l inapoi pentru testare. Costurile de returnare cad in sarcina cumparatorului; daca dispozitivul este stricat de catre cumparator, cumparatorul va suporta si costul reparatiei.